

Med värme från oss på **ElementFläkten**



Följ vår guide som visar hur du enkelt byter till en modern och trådlös radiatortermostat. Du behöver inte tappa ur vattnet!

Att tänka på innan du byter termostat

I broschyren kan du se vilken adapter som passar ditt element/ventil. Det framgår även vilka gamla termostatmodeller du kan ersätta utan att använda en adapter.

1. Kontrollera först så att din nuvarande ventil fungerar.
2. Ta bort den befintliga termostaten och tryck sedan in stiftet. Fjädrar stiftet tillbaka så fungerar det som det ska. Sitter stiftet fast är det dags att byta ut termostaten.

Läs vidare nedan om vilken adapter du behöver för att genomföra bytet av din termostat.

Om du har någon av
dessa termostater ...



... Välj adapter #1

Om du har någon av
dessa termostater...




... Välj adapter #2

Om du har någon av
dessa termostater...




... Välj adapter #3

Om du har någon av
dessa termostater...

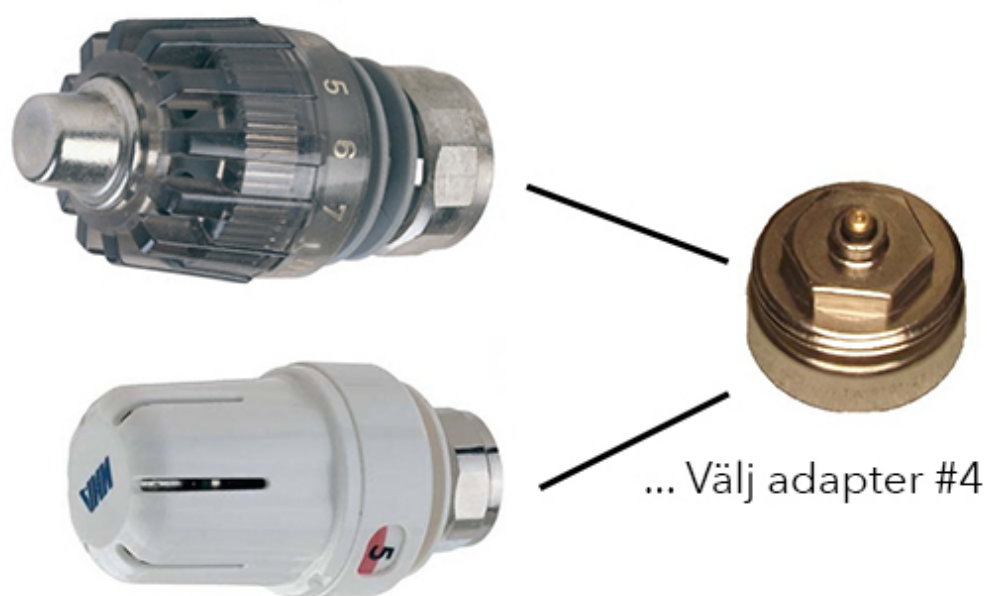

... Välj adapter #4

Om du har någon av
dessa termostater...

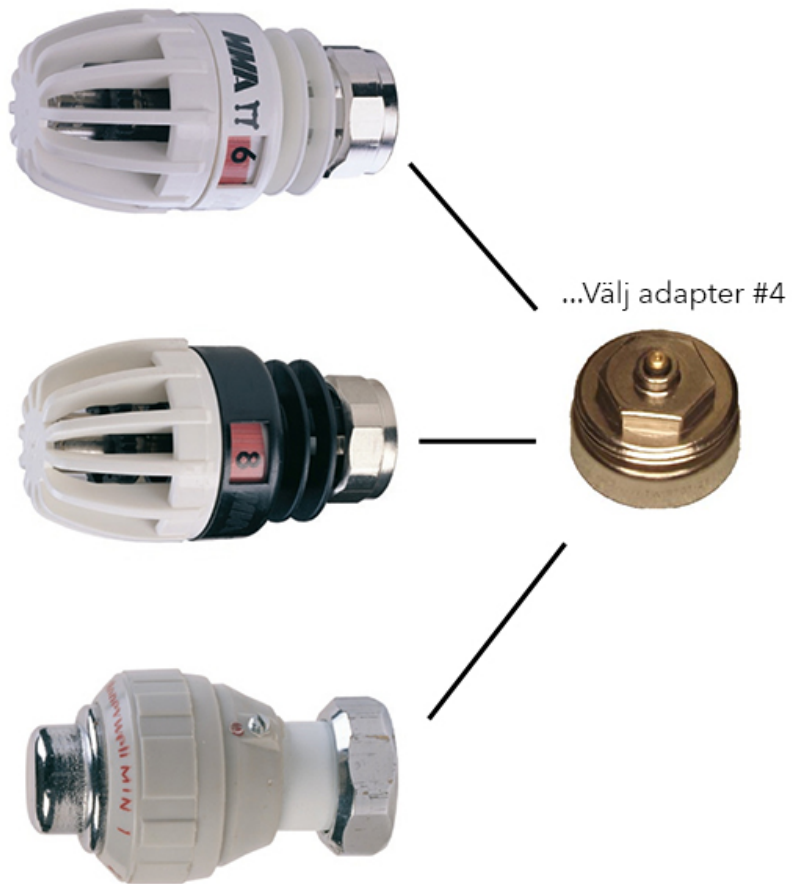


**OBS! Adapter #4 är en MMA/TA-adapter som
passar alla ventiler med en M28x1,5 gänga.**

Om du har någon av
dessa termostater...



Om du har någon av
dessa termostater...

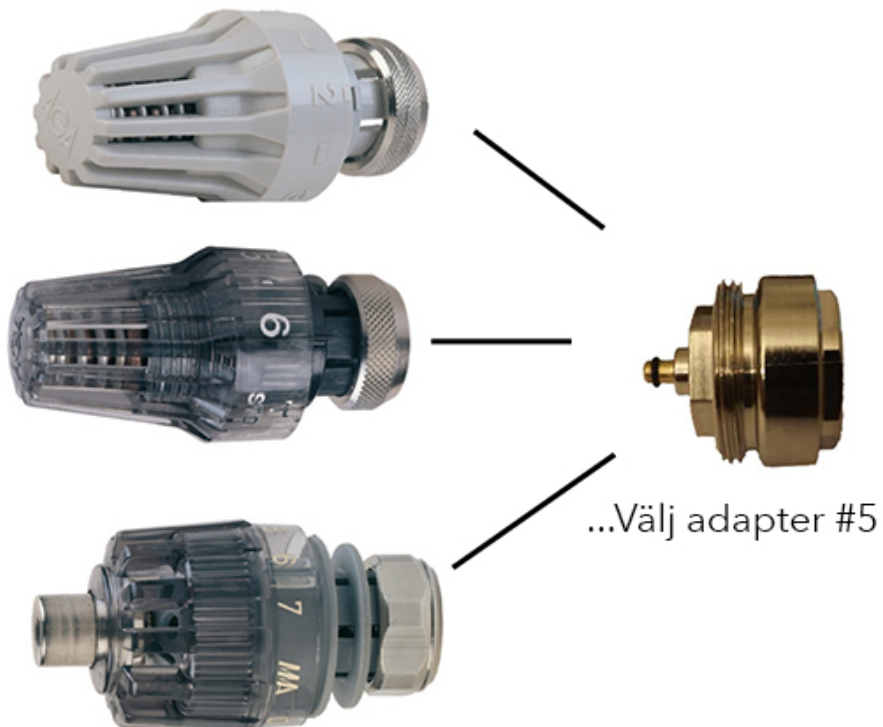

Obs! Adapter #5 är en kombination av två stycken adaptrar. Om stiftet på din ventil är 8 mm eller 10 mm ska stiftförlängningen på den innersta adaptern tas bort. Har din ventil ett stift som är 5 mm behövs inga ändringar göras.

Gör såhär för att ta bort: Peta bort låsringen och ta ut stiftet från den innersta adaptern. Skruva sedan ihop de adaptrarna igen.

Om du har någon av dessa termostater...



Obs! För dessa typer av termostater så behövs ingen adapter. Det vita munstycket på SMART-termostaten skruvas därför direkt på din ventil. Det gäller alla ventiler med en M30x1,5 gänga.

Hittar du inte din termostat?

Kontakta oss på Elementfläkten så hjälper vi dig med att hitta rätt adapter. Du kan nå oss via telefon på 019 - 760 22 10 eller via mail på info@elementflakten.se