


## Montering av En-skruvfäste / Generell / Dubbelfäste / Vägg & Plastfäste

Börja med att placera Elementfläkten framför elementet så att du kan planera vart dina fästen ska sitta. Fästena ska sitta 5 - 10 cm från kanterna och om du har fler fästen så ska de sitta jämnt fördelat längs hela panelen.

Bild 1. Visa En-skruvfäste monterade på skena (skridskokanten) längs ned av elementet. Använd en insexnyckel eller en polygrip.

Dra åt skruven så fästet sitter ordentligt. Sedan lossna lite av vingmuttrar så att armen kan lätt tråda genom. Se bild 2. Justera vingmuttrar så att det håller armen på plats när du trådar in fläktpanelen på spåret i skarv biten. Innan du skruvar fäst panelen på elementen ska kolla upp vilken sida kommer du ansluta strömförsörjning. Om du ska ansluta på höger sidan vägguttaget alltid ansluta sista fläkt kontakter och strömförsörjning innan du fäster panelen på elementet.

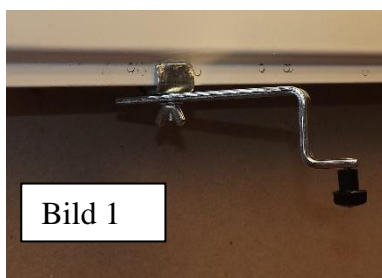

Dra sedan åt skruvar och vingmuttrar igen när panelen sitter på plats. Upprepa steg 2 och 3 till dess att fästet sitter fast ordentligt. **Tips!** Lämna en springa mellan panelen och elementet så att luften kan kyla ner elementet även på framsidan. Bild 3

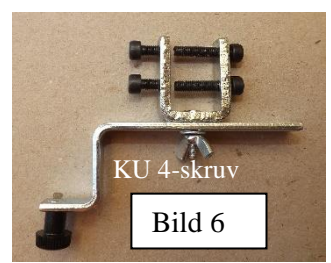


Bild 4. är en-skruv generella fäste fäster man samma sätt som en-skruvfäste.

**Obs!** Bild 5. är plastskruvfäste, du ska fästa på hela elementet underifrån! Det finns 27mm & 49mm djupt.

Bild 6. Är KU 4skruvfäste ofta monterar man på konvektorelement som har flänsar på underkant av elementet.

Bild 7. Väggfäste monterar man minst 2,5cm ifrån under elementet på väggen. Vi rekommenderar detta fäste när alla andra fästen inte passar eller till plåtelement som kan ske oväsen.

Bild 8. Dubbelfäste kan du montera precis eller tvärtom med fästhållare som i bilden ovanför. Denna fäste innehåller en armshållare och två fästhållare.

